


# NOBILIS

P A R I S

## ALEXANDRIA MURAL

ELX50 > 55


### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

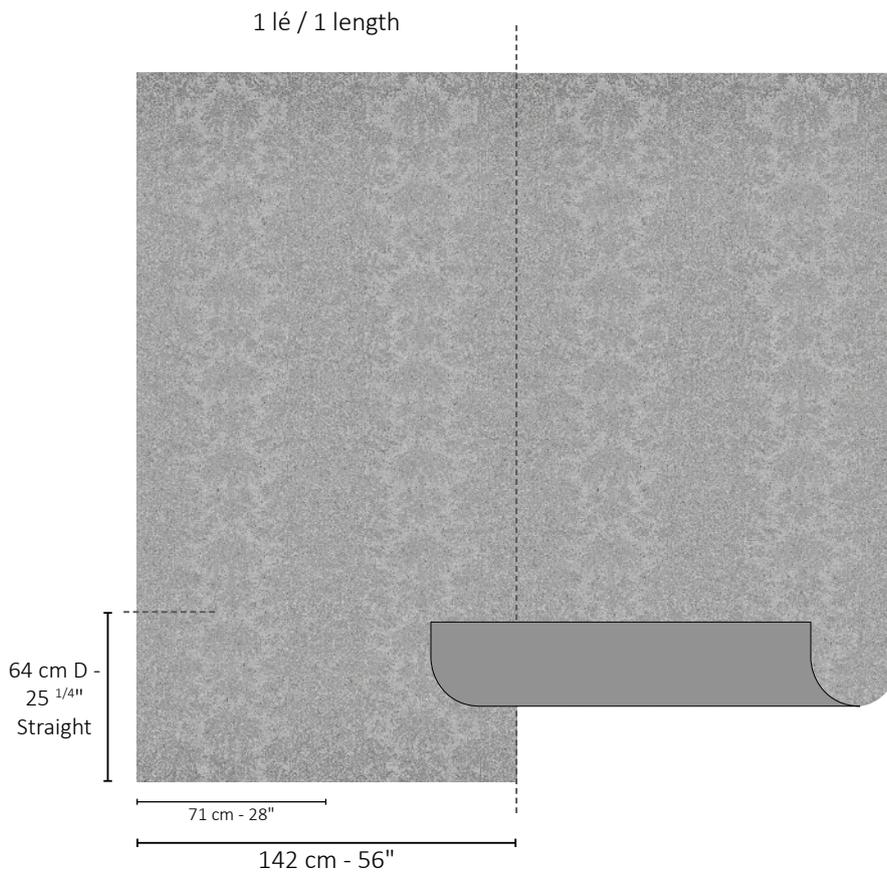

Largeur : 142 cm / Mètre linéaire  
Width : 56" / Linear meter

38% Viscose 32% Lin/Linen 30% Polyester  
Support intissé / Non woven backing

Made in Italy



Raccord droit  
Straight match



Support à encoller  
Paste the wall



Résistance à la lumière  
modérée  
Moderate fastness to light



Arrachage à sec  
Strippable



Aspirateur brosse douce  
Soft brush vacuum cleaner



B S1 D0

# NOBILIS

P A R I S

## ALEXANDRIA MURAL

ELX50 > 55

### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

**Largeur : 142 cm / Mètre linéaire**      *Width : 56" / Linear meter*

**38% Viscose 32% Lin/Linen 30% Polyester**

**Support intissé / Non woven backing**

#### AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS

---

Vérifiez que les métrages sont conformes à la commande. Déroulez complètement les métrages et comparez les éventuelles coupes entre elles. En cas de non-conformité, défaut, ou différence de ton anormale, veuillez nous contacter afin de retourner intégralement la commande.

*Please make sure that product and quantity correspond to your order. Roll(s) must be unrolled and compared. In case of defective roll or strong shade difference, please contact our customer service to arrange return of the whole order.*

**AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU-DESSUS DE 2 LÉS.**

**NO CLAIM WILL BE ACCEPTED ON HANGED STRIPS BEYOND 2 STRIPS.**

#### PRÉPARATION / PREPARATION

---

- Les murs doivent être secs, lisses, plans, de porosité normale et de couleur uniforme afin d'éviter tout effet disgracieux par transparence (spécialement pour les coloris clairs);
- Vérifiez si votre mur est normalement absorbant ou bloqué afin d'utiliser la colle appropriée

- *Walls must be well prepared, smooth, plane, normally absorbent and of even shade in order to avoid any unsightly effect due to transparency, in particular for light colors;*
- *Check if your wall is normally absorbent or non-absorbent in order to choose appropriate glue.*

#### POSE / HANGING

---

- Sur fond normalement absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit TM (Henkel)
- Sur fond non absorbant ou bloqué : Encollez le mur avec une colle type Ovalit Ultra (Henkel)
- Cette référence n'est pas émarginée. La pose doit se faire en double coupe.

- *On normally absorbent wall* : *paste the wall with a paste for fabric wallcovering (like Ovalit TM Henkel)*
- *On non-absorbent wall* : *paste the wall with a paste for heavy fabric wallcovering (like Ovalit ULTRA Henkel)*
- *This reference is not trimmed. We recommend double cutting.*

#### IMPORTANT / IMPORTANT

---

Nous recommandons un marouflage dans le sens de la fibre avec un rouleau mousse. Ne pas utiliser de brosse pour éviter le soulèvement des fibres.

*When hanging, we recommend to use a foam roller, and to use it always in the same direction than fibers. Do not use any brush in order to avoid lifting up the fibers.*

**ÉVITEZ TOUTE TRACE DE COLLE SUR LE REVÊTEMENT. LE CAS ÉCHÉANT, TAMPONNEZ LÉGÈREMENT À L'ÉPONGE PROPRE ET HUMIDE LA ZONE TÂCHÉE.**

**AVOID ANY PASTE MARK ON THE WALLCOVERING. IF NECESSARY, CAREFULLY WIPE WITH A CLEAN DAMP SPONGE.**