


NOBILIS

P A R I S

MOUSSON

STN30 > 32


NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

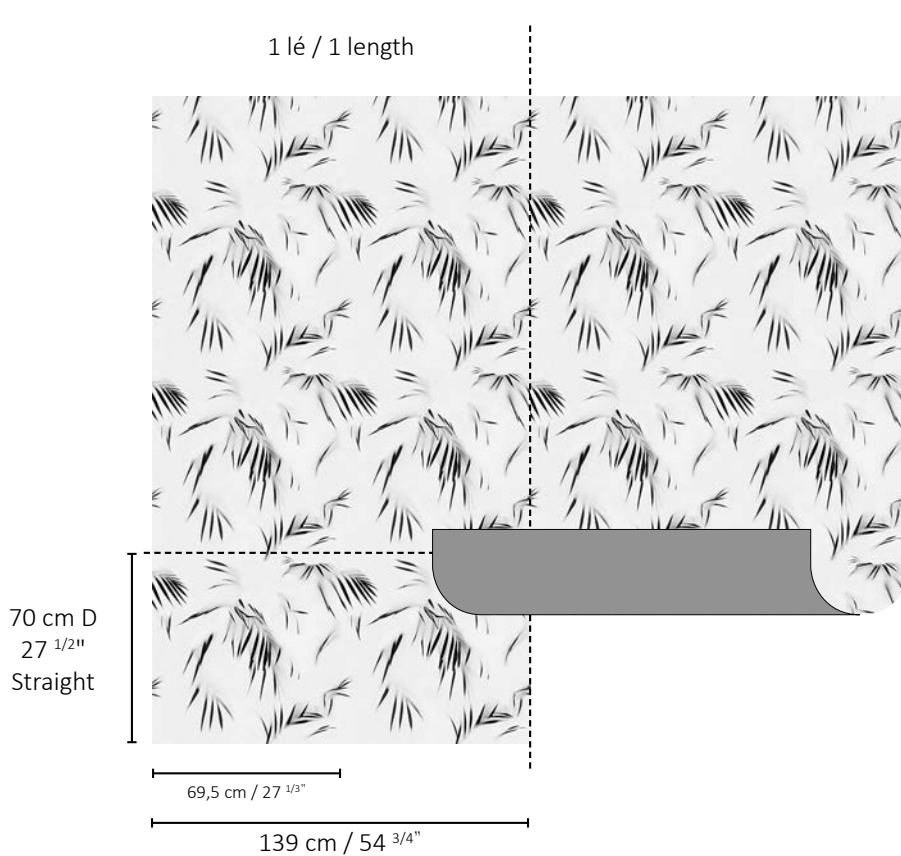


Largeur : 139 cm / Mètre linéaire
Width : 54 3/4" / Linear meter

37% cellulose, 33% polyester, 19% additifs / binders, 11% polyuréthane
Support tissé / Non woven backing

Made in France



Raccord droit
Straight match



Support à encoller
Paste the wall



Résistance à la lumière
modérée
Moderate fastness to light



Arrachage à sec
Strippable



Epongeable
Spongeable



CS1 D0

NOBILIS

P A R I S

MOUSSON

STN30 > 32

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

Largeur : 139 cm / Mètre linéaire *Width : 54 3/4" / Linear meter*

37% cellulose, 33% polyester, 19% additifs / blinders, 11% polyuréthane

Support intissé / Non woven backing

IMPORTANT / *IMPORTANT*

Avant la pose, vérifiez que les métrages ne soient pas endommagés. Veuillez nous contacter pour tous métrages défectueux; nous faire parvenir les étiquettes des références ainsi qu'un échantillon.

Before hanging check that rolls are undamaged. Return any defective roll with its label and reference to where it was purchased.

PRÉPARATION / *PREPARATION*

Préparez le mur afin d'enlever toutes traces de salissure, d'anciens papiers peints, ou de peinture écaillée. Ne pas poser de revêtements muraux sur des murs ayant des antécédents d'humidité. Estompez les défauts et laissez sécher les murs avant la pose.

Prepare wall by removing all traces of dirt, old wallpaper, or loose paint. Do not hang wallcoverings on any wall with a history of damp. Fill any cracks and allow to dry before hanging.

Pour les coloris foncés, il est préférable de préparer le mur en le peignant, au niveau de la jointure des lés, de la même couleur que le revêtement mural choisi, dans le but d'obtenir des joints invisibles .

For all dark colors, it is preferable to prepare the wall, painting it at the join between each strip in the same color as the wallcovering you have selected, in order to get invisible joints.

POSE ET COLLE / *HANGING & GLUE*

- Colle : Ovalit TM (Henkel)

Nous recommandons une pose des lés bord à bord pour ces revêtements muraux. Appliquez uniformément la colle directement sur le mur à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Posez le revêtement mural et lissez délicatement avec un rouleau mousse afin d'éviter tout relèvement de fils et de fibres à la jointure des lés.

- *Glue: Ovalit TM (Henkel)*

We recommend to hang strips seam to seam. Evenly apply the paste directly onto the wall using a brush or a short pile emulsion roller. It is not necessary to pre-cut the lengths of paper as it can be applied direct from the roll. Apply the wallcovering to the wall and smooth down with a foam roll.

EVITEZ TOUTE TRACE DE COLLE SUR LE REVETEMENT. ESSUYEZ IMMÉDIATEMENT AVEC SOIN TOUS LES EXCÈS DE COLLE SUR L'AVANT DU REVETEMENT AVEC UNE ÉPONGE PROPRE ET TRES LEGEREMENT HUMIDE ET TIEDE, AVANT QUE LA COLLE NE SÈCHE.

AVOID ANY PASTE MARKS ON THE WALLCOVERING. CAREFULLY WIPE ANY EXCESS PASTE FROM THE FACE TO THE PAPER IMMEDIATLY WITH A CLEAN GENTLY DAMP SPONGE BEFORE IT DRIES.

Après avoir posé 2 lés, inspectez le résultat pour s'assurer qu'il n'y ait aucune imperfection.

After hanging 2 lengths, inspect the results to ensure that there is no shading or other fault.

AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ETRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU-DESSUS DE 2 LÉS.

NO CLAIMS FOR HANGING COSTS WILL BE ALLOWED FOR GOODS IN EXCESS OF 2 LENGTHS.