


# NOBILIS

P A R I S

## TINOR

### ELX30 > 35


#### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

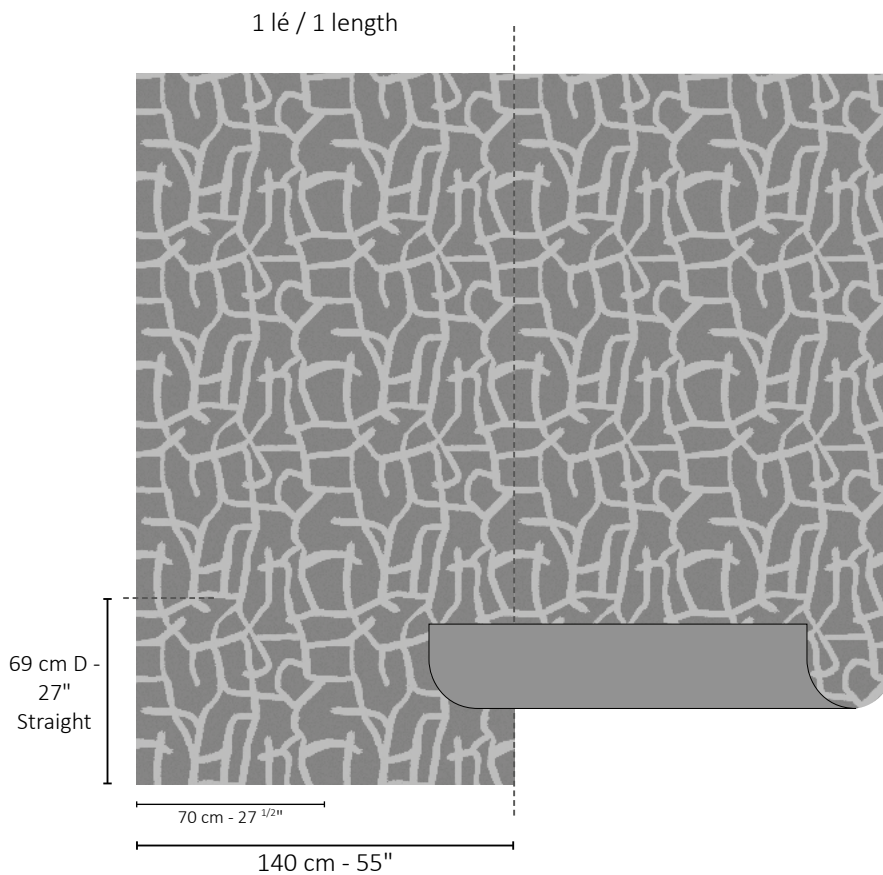


Largeur : 140 cm / Mètre linéaire  
Width : 55" / Linear meter

70% Polyester 22% Coton / cotton 5% Acrylique/ Acrylic 3% Lin / Linen  
Support intissé / Non woven backing


Made in Belgium

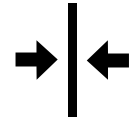

Raccord droit  
Straight match



Support à encoller  
Paste the wall



Forte résistance à la lumière  
Good fastness to light



Arrachage mouillé  
Wet removable



Aspirateur brosse douce  
Soft brush vacuum cleaner

# NOBILIS

P A R I S

## TINOR

### ELX30 > 35

#### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

**Largeur : 140 cm / Mètre linéaire**      *Width : 55" / Linear meter*

**19% Lin / Linen 61% Polyester 20% Laine / Wool**

**Support intissé / Non woven backing**

#### AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS

---

Vérifiez que les métrages sont conformes à la commande. Déroulez complètement les métrages et comparez les éventuelles coupes entre elles. En cas de non-conformité, défaut, ou différence de ton anormale, veuillez nous contacter afin de retourner intégralement la commande.

*Please make sure that product and quantity correspond to your order. Roll(s) must be unrolled and compared. In case of defective roll or strong shade difference, please contact our customer service to arrange return of the whole order.*

**AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU-DESSUS DE 2 LÉS.**

**NO CLAIM WILL BE ACCEPTED ON HANGED STRIPS BEYOND 2 STRIPS.**

#### PRÉPARATION / PREPARATION

---

- Les murs doivent être secs, lisses, plans, de porosité normale et de couleur uniforme afin d'éviter tout effet disgracieux par transparence (spécialement pour les coloris clairs);
- Vérifiez si votre mur est normalement absorbant ou bloqué afin d'utiliser la colle appropriée

- *Walls must be well prepared, smooth, plane, normally absorbent and of even shade in order to avoid any unsightly effect due to transparency, in particular for light colors;*
- *Check if your wall is normally absorbent or non-absorbent in order to choose appropriate glue.*

#### POSE / HANGING

---

- Sur fond normalement absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit S (Henkel) avec un rouleau mousse type CREPI
- Sur fond non absorbant ou bloqué : Encollez le mur avec une colle type Ovalit S (Henkel) avec un rouleau mousse type CREPI
- Pose bord à bord

- *On normally absorbent wall* : paste the wall with a paste for heavy insulating wallcovering (we recommend Ovalit S Henkel) with a foam roller such as CREPI
- *On non-absorbent wall* : paste the wall with a paste for heavy insulating wallcovering (we recommend Ovalit S Henkel) with a foam roller such as CREPI
- *Hang side by side*

#### IMPORTANT / IMPORTANT

---

Nous recommandons un marouflage dans le sens de la fibre avec un rouleau mousse. Ne pas utiliser de brosse pour éviter le soulèvement des fibres.

*When hanging, we recommend to use a foam roller, and to use it always in the same direction than fibers. Do not use any brush in order to avoid lifting up the fibers.*

**ÉVITEZ TOUTE TRACE DE COLLE SUR LE REVÊTEMENT. LE CAS ÉCHÉANT, TAMPONNEZ LÉGÈREMENT À L'ÉPONGE PROPRE ET HUMIDE LA ZONE TÂCHÉE.**

**AVOID ANY PASTE MARK ON THE WALLCOVERING. IF NECESSARY, CAREFULLY WIPE WITH A CLEAN DAMP SPONGE.**