


NOBILIS

P A R I S

THÉORÈME


SVR40

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

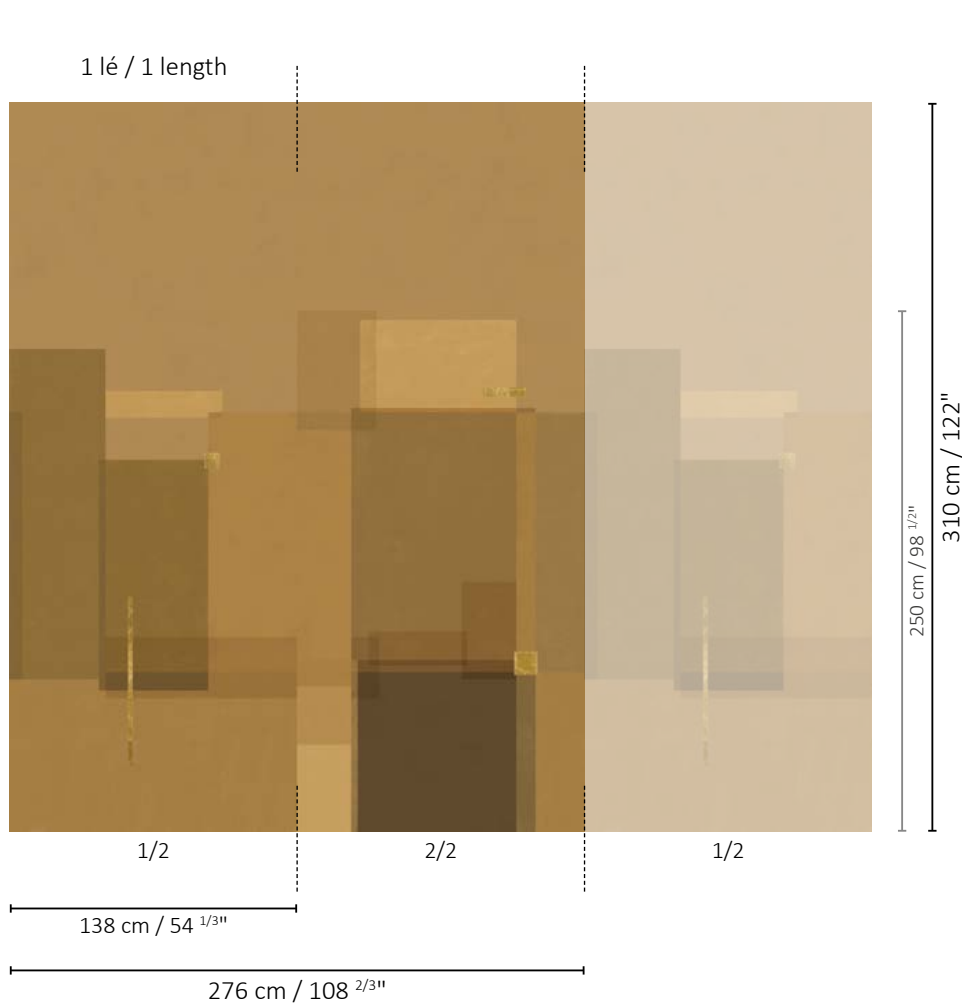


1 rouleau / 1 roll = 2 lés de 138 cm x 310 cm / 2 drops 54 ¹/₃" x 122"
soit 1 panoramique / 1 panoramic : 276 cm x 310 cm / 108 ²/₃" x 122"

46% Polyester 37,5% Cellulose 16,5% Autre / Other
Support intissé / Non woven backing



Raccord droit
Straight match




Support à encoller
Paste the wall



Résistance à la lumière
modérée
Moderate fastness to light



Arrachage à sec
Strippable



Aspirateur brosse douce
Soft brush vacuum cleaner



B S1 D0

NOBILIS

P A R I S

THÉORÈME SVR40

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

1 rouleau = 2 lés de 138 cm x 310 cm / 1 panoramique = 276 cm x 310 cm

1 roll = 2 drops of 54 ¹/₃ " x 122" / 1 panoramic = 108 ²/₃ " x 122"

46% Polyester 37,5% Cellulose 16,5% Autre / Other

Support intissé / Non woven backing

AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS

Vérifiez que les métrages sont conformes à la commande. Déroulez complètement les métrages et comparez les éventuelles coupes entre elles. En cas de non-conformité, défaut, ou différence de ton anormale, veuillez nous contacter afin de retourner intégralement la commande.

Please make sure that the product and quantity correspond to your order. Roll(s) must be unrolled and compared. In case of defective roll or strong shade differences, please contact our customer service to arrange return of the whole order.

AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU-DELÀ DE 2 LÉS.

NO CLAIM WILL BE ACCEPTED ON HANGED STRIPS BEYOND 2 STRIPS.

PRÉPARATION / PREPARATION

- Les murs doivent être secs, lisses, plans, de porosité normale et de couleur uniforme afin d'éviter tout effet disgracieux par transparence (spécialement pour les coloris clairs);
- Vérifiez si votre mur est normalement absorbant ou bloqué afin d'utiliser la colle appropriée.

- *Walls must be well prepared, smooth, plane, normally absorbent and of even shade in order to avoid any unsightly effect due to transparency, in particular for light colors;*
- *Check if your wall is normally absorbent or non-absorbent in order to choose appropriate adhesive.*

POSE / HANGING

- Sur fond normalement absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit TM (Henkel)
- Sur fond non absorbant ou bloqué : Encollez le mur avec une colle type Ovalit Ultra (Henkel)
- Pose bord à bord

- *On normally absorbent wall*: paste the wall with a paste for fabric wallcovering (like Ovalit TM Henkel)
- *On non-absorbent wall*: paste the wall with a paste for heavy fabric wallcovering (like Ovalit ULTRA Henkel)
- *Hang side by side*

EVITEZ TOUTE TRACE DE COLLE SUR LE REVÊTEMENT.

NE SURTOUT PAS FROTTER CAR VOUS POURRIEZ ALTÉRER LE REVÊTEMENT EN SURFACE.

AVOID ANY PASTE MARK ON THE WALLCOVERING.

DO NOT RUB, THIS CAN DAMAGE THE SURFACE COATING.