



NOBILIS

P A R I S

FIKA

STL41

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

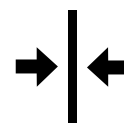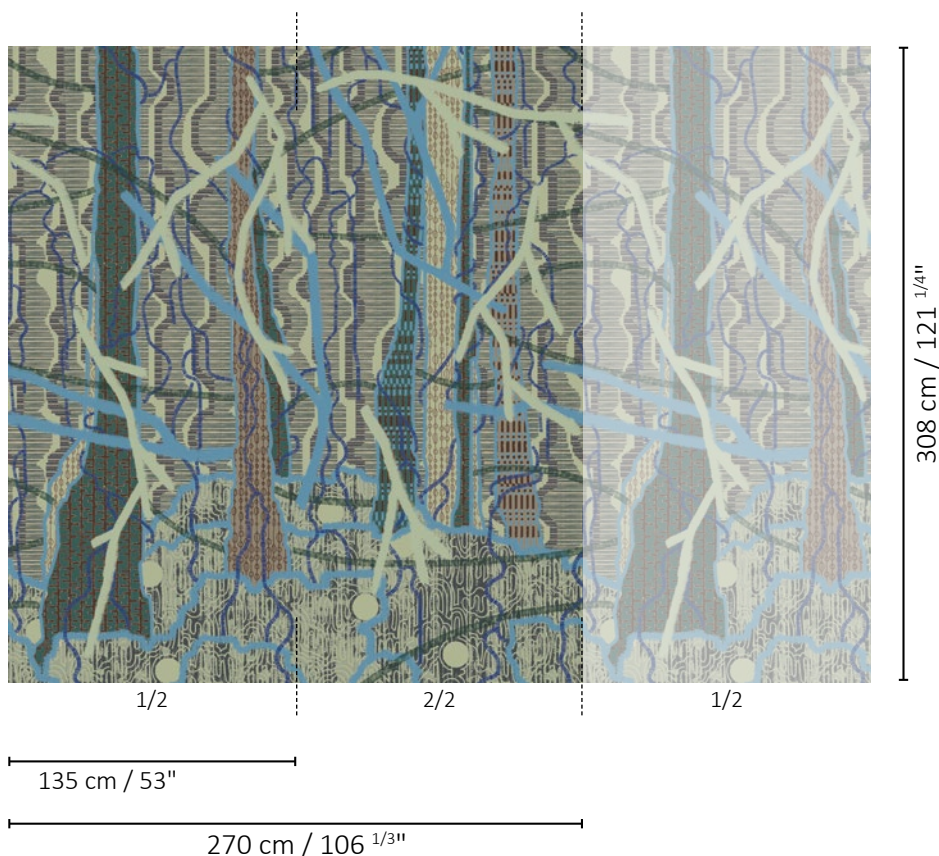

Raccord droit
Straight match



Support à encoller
Paste the wall



Résistance à la lumière
modérée
Moderate fastness to light



Arrachage à sec
Strippable



Epongeable
Spongeable

1 rouleau / 1 roll = 2 lés de 135 cm x 308 cm / 2 drops 53" x 121 1/4"
soit 1 panoramique / 1 panoramic : 270 cm x 308 cm / 106 1/3" x 121 1/4"

44% Coton/Cotton 29% Polyester 21% Papier/Paper 6% Acrylique/Acrylic
Support tissé / Non woven backing

NOBILIS

P A R I S

FIKA

STL41

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

1 rouleau = 2 lés de 135 cm x 308 cm / 1 panoramique = 270 cm x 308 cm

1 roll = 2 drops of 53" x 121 ^{1/4}" / 1 panoramic = 106 ^{1/3}" x 121 ^{1/4}"

44% Coton/Cotton 29% Polyester 21% Papier/Paper 6% Acrylique/Acrylic

Support intissé / Non woven backing

AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS

Vérifiez que les métrages sont conformes à la commande. Déroulez complètement les métrages et comparez les éventuelles coupes entre elles. En cas de non-conformité, défaut, ou différence de ton anormale, veuillez nous contacter afin de retourner intégralement la commande.

AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU-DELÀ DE 2 LÉS. AUCUNE RÉCLAMATION NON PLUS SUR LES COÛTS DE POSE.

Please make sure that the product and quantity correspond to your order. Inspect the wallcovering carefully to ensure it is free of defects or strong shade differences. If not, please contact our customer service to arrange return of the whole order.

NO CLAIM WILL BE ACCEPTED ON HANGED STRIPS BEYOND 2 STRIPS. NO LABOR CLAIMS WILL BE ALLOWED AT ANY TIME.

PRÉPARATION / PREPARATION

- Les murs doivent être secs, lisses, plans, de porosité normale et de couleur uniforme afin d'éviter tout effet disgracieux par transparence (spécialement pour les coloris clairs);
- Vérifiez si votre mur est normalement absorbant ou bloqué afin d'utiliser la colle appropriée.
- Walls must be well prepared, smooth, plane, normally absorbent and of even shade in order to avoid any unsightly effect due to transparency, in particular for light colors;
- Check if your wall is normally absorbent or non-absorbent in order to choose appropriate adhesive.

POSE / HANGING

- Sur fond normalement absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit TM (Henkel)
- Sur fond non absorbant ou bloqué : Encollez le mur avec une colle type Ovalit Ultra (Henkel)
- Pose bord à bord
- On normally absorbent wall: apply adhesive (Ovalit TM Henkel or similar) directly onto the wall
- On non-absorbent wall: apply the adhesive (Ovalit ULTRA Henkel or similar) directly onto the wall
- Hang side by side

Nous recommandons un marouflage dans le sens de la fibre avec un rouleau mousse. Ne pas utiliser de brosse pour éviter le soulèvement des fibres.

When hanging, we recommend to use a foam roller, and to use it always in the same direction than fibers. Do not use any brush in order to avoid lifting up the fibers.

LES TRACES DE COLLE PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES EN TAMPONNANT À L'ÉPONGE HUMIDE LA ZONE TÂCHÉE.

PASTE MARKS ON THE WALLCOVERING CAN BE REMOVED BY WIPING THEM WITH A CLEAN DAMP SPONGE.