

NOBILIS


P A R I S

EOS

MON30 > 36

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

1 lé / 1 length

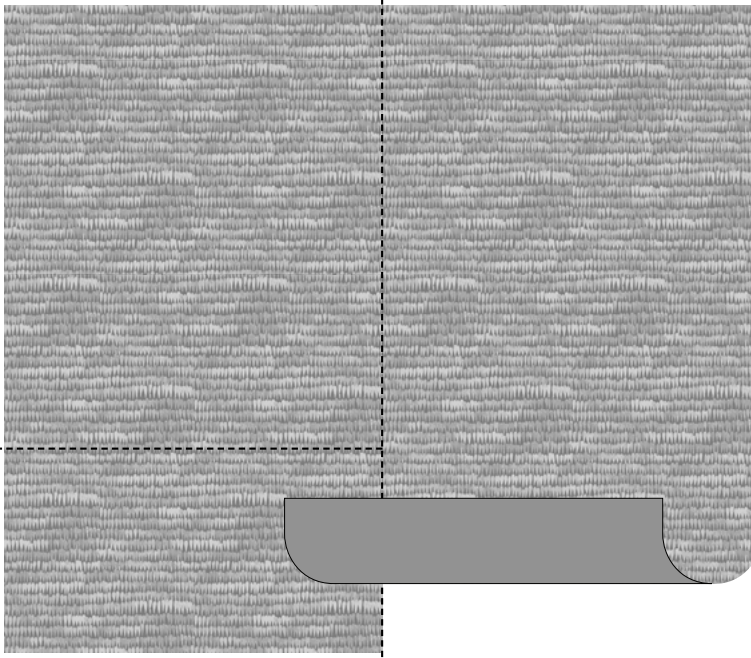

75,5 cm D
29 3/4"
Straight

69,5 cm D / 27 1/3"

139,4 cm / 54 3/4"


Largeur : 139,4 cm / Mètre linéaire

Width : 54 3/4" / Linear meter


46% CO 28% LI 26% PE+

Support intissé / Non woven backing


Made in Belgium

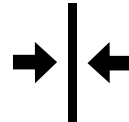

Raccord droit
Straight match



Support à
encoller
Paste the wall

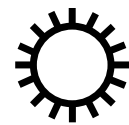

Forte résistance à la
lumière
Good fastness to light



Arrachage mouillé
Wet removable



B S1 D0

NOBILIS

P A R I S

EOS

MON30 > 36

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

Largeur : 139,4 cm / Mètre linéaire

Width : 54 ^{3/4}'' / Linear meter

46% CO 28% LI 26% PE +

Support intissé / Non woven backing

AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS

Ces revêtements muraux sont inspectés et vérifiés à la production. Toutefois, il importe de les vérifier avant la pose afin de s'assurer qu'ils n'ont pas de défauts.

These wallcoverings are inspected and tested in production. However it is important to check before installation to ensure that do not have defects.

AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ETRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU DESSUS DE 2 LÉS.

NO CLAIM WILL BE ALLOWED FOR HANGED GOODS IN EXCESS OF 2 LENGTHS.

PRÉPARATION / PREPARATION

La surface du Mur doit être propre, sèche, lisse, absorbante et libre de toute moisissure.

The wall surface must be clean, dry, smooth and free of mold.

POSE / HANGING

- Ces revêtements sont contrecollés sur des intissés. Nous recommandons la Colle OVALIT M (Henkel). A appliquer sur le mur.
- Nous conseillons la pose des lés bord à bord pour ces revêtements muraux.
- Afin de protéger les fibres et d'éviter tout relèvement de fils à la jointure des lés, marouflez délicatement en utilisant un rouleau mousse et pas une brosse.
- En cas de tâches liées à la colle, essuyez immédiatement avec une éponge très légèrement humide.
- *As all these products are non-woven backed we would recommend using Ovalit M paste from Henkel company. Apply paste on to the wall.*
- *Butt the joins, without trimming the edges.*
- *To prevent the fibres of these wallcoverings from rising up from the surface, smooth the surface with a foam roller (do not use a brush).*
- *If there is any excess glue at the joins; remove immediately with a slightly damp sponge.*