

# NOBILIS

P A R I S



&

MAISON  
SARAH LAVOINE



## SLN31 - L'AURORE

### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

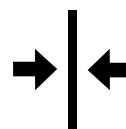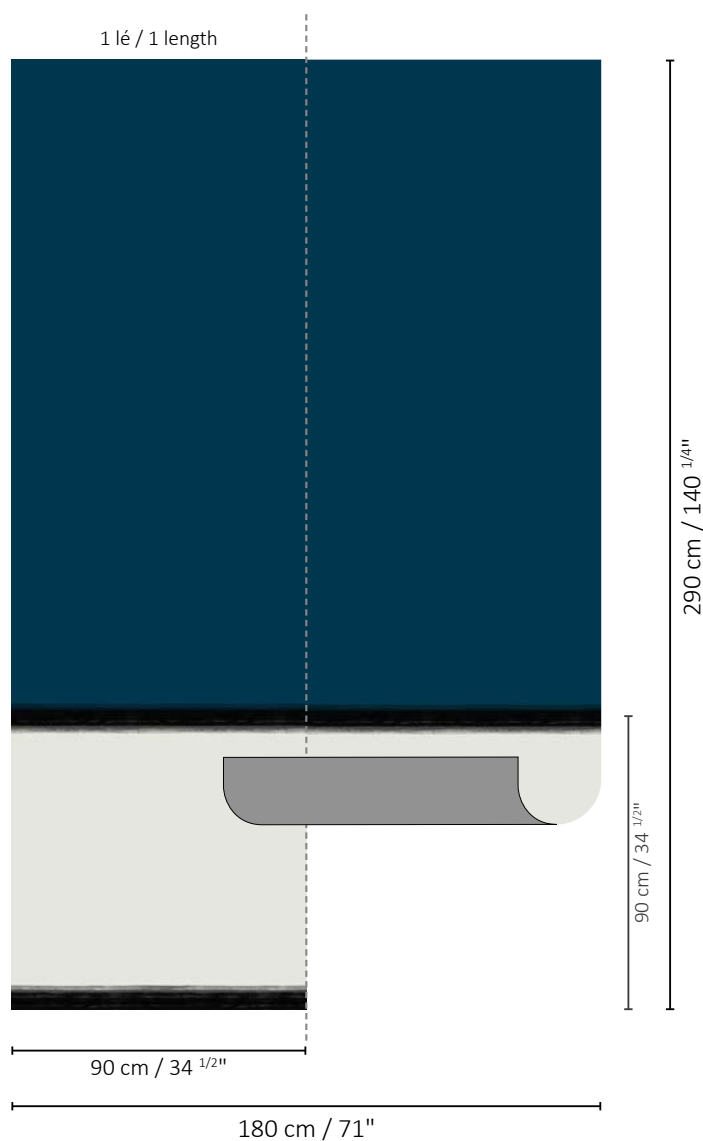

Raccord droit  
Straight match



Support à  
encoller  
Paste the wall



Forte résistance à la  
lumière  
Good fastness to  
light



Arrachage  
à sec  
Strippable



B S1 D0

1 rouleau / 1 roll = 2 lés de 90cm x 290cm / 2 drops 34 1/2" x 140 1/4"  
soit 1 panneau / 1 panel : 180cm x 290cm / 71" x 140 1/4"

Support intissé / Non woven backing



Emissions dans l'air intérieur  
Indoor air quality

Made in Belgium

## SLN31 - L'AURORE

### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

**1 rouleau = 2 lés de 90 cm x 290cm, soit un panneau complet de 180 cm x 290cm**

*1 roll = 2 drops 34 1/2" x 140 1/4" = a panel 71" x 140 1/4"*

**Support intissé / Non woven backing**

#### IMPORTANT / IMPORTANT

---

Avant la pose, vérifiez que les rouleaux ne soient pas endommagés, que les chiffres et les lettres soient identiques sur chaque rouleau de même motif et que le bain soit également le même. Veuillez nous contacter pour tous rouleaux défectueux; nous faire parvenir les étiquettes des références ainsi qu'un échantillon.

*Before hanging, check that rolls are undamaged, that numbers and letters are the same for each roll of this design and that all colours match. Return any defective roll with its label to where it was purchased.*

#### PRÉPARATION / PREPARATION

---

Préparer le mur afin d'enlever toutes traces de salissure, d'anciens papiers peints, ou de peinture écaillée. Ne pas poser de revêtements muraux sur des murs ayant des antécédents d'humidité.

Estompez les défauts et laissez sécher les murs avant la pose. Les surfaces absorbantes devront être convenablement encollées en utilisant une colle papier à diluer. Pour les murs préalablement peints ou vernis et «à fond bloqué», nous vous recommandons de poncer toute la surface au papier de verre, afin d'obtenir un aspect rugueux qui permettra à la colle d'avoir une meilleure adhérence.

Il est très important que les murs soient recouverts d'une couleur coordonnée et uniforme. Si après considération, ils ne conviennent pas, vous pouvez les peindre avec une peinture spéciale d'apprêt adaptée à la pose et à la couleur du papier. Sinon, nous recommandons que les murs soient tapissés horizontalement en utilisant un papier d'apprêt afin de calfeutrer tous les défauts. Prenez impérativement le temps de les laisser sécher.

*Prepare wall by removing all traces of dirt, old wallpaper, or loose paint. Do not hang wallcoverings on any wall with a history of damp. Fill any cracks and allow to dry before hanging. Absorbent surfaces should be appropriately sized using a diluted wallpaper adhesive. Sealed walls, i.e. painted should be rubbed with sandpaper to create a «key».*

*It is important that the walls are an even and consistent colour. If they are not then, consideration should be given to painting them with an appropriate colourwash. Alternatively, we recommend that walls be «lined» horizontally using a good quality lining paper. Allow this to fully dry.*

#### POSE / HANGING

---

Appliquez uniformément la colle directement sur le mur à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Posez le papier peint en suivant l'ordre numérique des panneaux (de gauche à droite) et lissez avec une brosse de bonne qualité ou une spatule en plastique.

Ne pas faire chevaucher les lés, veillez à bien les apposer côte à côte.

- **Évitez** tout contact avec de l'eau/colle. Nettoyer avec un chiffon sec le cas échéant.

Après avoir posé 2 lés, inspectez le résultat pour s'assurer qu'il n'y ait aucune imperfection.

**AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU DESSUS DE 2 LÉS.**

Nous recommandons l'utilisation d'une colle cellulosique prête à l'emploi de type Metylan Prêt-à-poser Max ou d'une colle Metylan Expert (Henkel). Pour la Metylan Expert, diluez 200g de poudre dans 5 litres d'eau et encolliez le mur au rouleau directement. (consommation : 200g/m<sup>2</sup>)

*Evenly apply the adhesive directly onto the wall using a brush or a short pile emulsion roller. It is not necessary to pre-cut the lengths of paper as it can be applied direct from the roll.*

*Apply the wallcovering to the wall following the numerical sequence (from left to right) and smooth down with a good quality brush or plastic spatula. Do not overlap, use butt joins.*

- **Avoid** any contact with water/glue. Clean with a dry cloth if needed.

*After hanging 2 lengths, inspect results to ensure that there is no shading or other fault.*

**NO CLAIM WILL BE ALLOWED FOR HANGED GOODS IN EXCESS OF 2 LENGTHS.**

*To get the best results, we recommend the use of a ready mixed cellulosic adhesive, like Metylan Prêt-à-poser Max or the adhesive Metylan expert, dilute 200g of powder in 5 liters of water and paste on the wall directly with a roller, use 200g/m<sup>2</sup>.*

#### SUR MESURE / CUSTOMIZATION

---

Il est possible d'acheter des lés à l'unité pour compléter le décor. Tous les papiers peints de cette collection sont personnalisables (dimensions sur-mesure). Renseignements auprès du point de vente.

*It is possible to purchase lengths by number of unit to complete the mural. All the wallpapers of this collection are customizable. You can print your personal measures. Feel free to contact your point of sale for further information.*