


# NOBILIS

P A R I S

MOYENNE RAYURE


MNT30 > 38

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

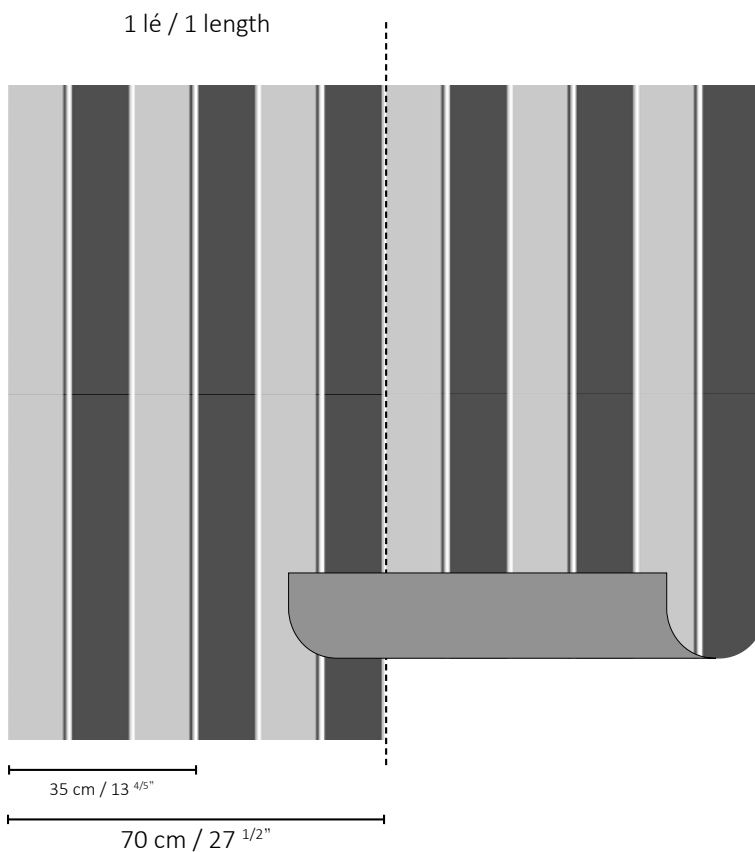


Rouleau : 70cm x 10m  
Roll : 27 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 32 <sup>4</sup>/<sub>5</sub> feet

*Support intissé / Non woven backing*



Sans raccord  
Random  
match



Support à  
encoller  
Paste the wall



Forte résistance à la  
lumière  
Good fastness to light



Arrachage  
à sec  
Strippable



Lavable  
Washable



C S1 D0

# NOBILIS

P A R I S

## LARGES RAYURES

MNT10 > 22

### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

**Rouleau: 70 cm x 10 m**

*Roll: 27 <sup>1/2</sup> » width x 32 <sup>4/5</sup> feet*

**Support intissé / Non woven backing**

**Ces papiers peints sont réalisés grâce à une technique ancienne d'impression qui lui donne toute son relief et sa richesse. Les irrégularités du dessin font partie de sa qualité.**

*These items are hand-woven: The regularity of the pattern in the height cannot be guaranteed all along the strips.*

#### AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS

---

Ces papiers peints sont inspectés et vérifiés en usine. Toutefois, il importe de les vérifier avant la pose afin de s'assurer qu'ils n'ont pas de vices de fabrication. Nobilis s'engage à remplacer les revêtements défectueux par l'intermédiaire du détaillant mais il n'assume aucune responsabilité pour les frais de main d'œuvre encourus lors de leur pose ou retrait

*These wallpapers are inspected and tested at the factory. However, it is important to check before installation to ensure that they do not have manufacturing defects. Nobilis will replace the defective goods through the retailer but assumes no responsibility for the cost of labor incurred during their installation or removal.*

**AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU DESSUS DE 2 LÉS.**

**NO CLAIM WILL BE ALLOWED FOR HANGED GOODS IN EXCESS OF 2 LENGTHS.**

#### PRÉPARATION / PREPARATION

---

- La surface du mur doit être propre, sèche, lisse et libre de toute moisissure.
- La surface du mur doit être enduite d'une couche d'apprêt pour revêtement mural intissé.

- *The wall surface must be clean, dry, smooth and free of mold.*
- *The wall surface must be coated with a primer for wall covering.*

#### POSE ET COLLE / HANGING & GLUE

---

- Colle cellulosique pour intissés de type Metylan Intissés (Henkel)
- Encollez le mur avec la colle à raison de 150 g/m<sup>2</sup>.
- Posez-le revêtement mural à sec sur le mur encollé, de haut en bas.
- Marouflez à l'aide d'une brosse.
- Coupez les surplus en haut et en bas au moyen d'un cutter.
- Nous conseillons la pose bord à bord des lés de ce revêtement mural.
- Pour aplatir la jonction entre deux joints, il est possible d'utiliser une roulette.
- En cas de taches liées à un surplus de colle, essayez avec une éponge très légèrement humide.

- *Cellulose based paste for non-woven wall papers, such as Metylan Intissés( Henkel )*
- *Paste the wall, not the wallcovering, using an average of 150 g / m<sup>2</sup>*
- *Place the drop on the pasted wall, starting from the top.*
- *Smooth the strip using a brush .*
- *Cut the excess of wallpaper at the top and bottom using a cutter.*
- *We recommend butting the joints without trimming the edges.*
- *You can use a roller to flatten the junction between two drops.*
- *In case of paste coming out at the joints, remove it immediately by dabbing the surface of the wallpaper with a slightly moistened sponge.*