



# NOBILIS

P A R I S


## SUNRISE

LUM20 > 24

### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

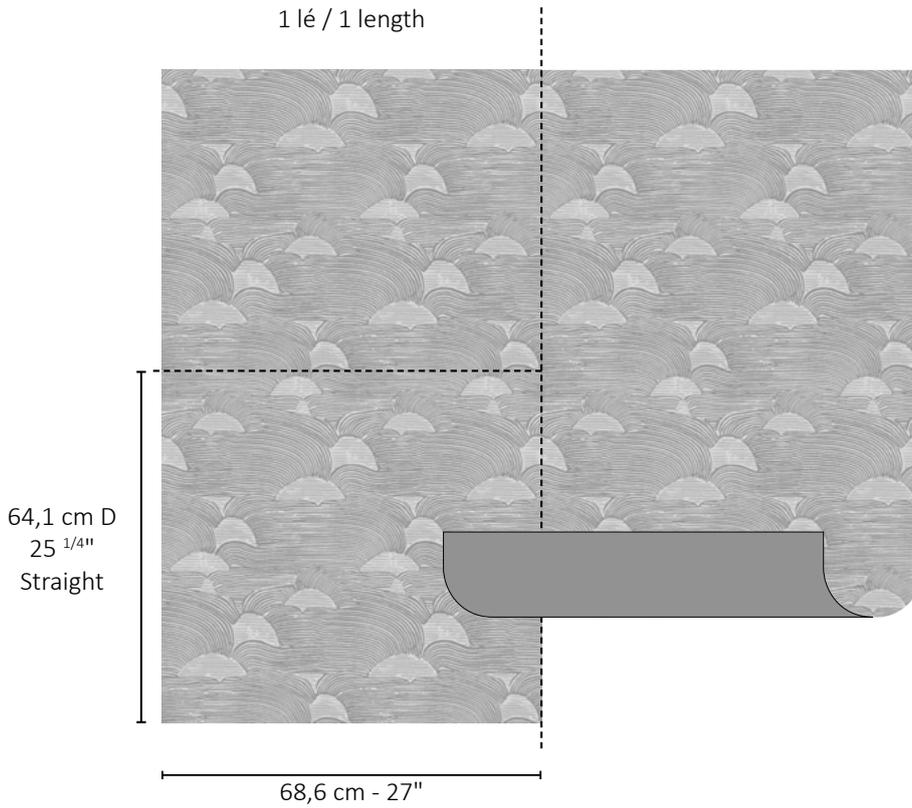

Raccord droit  
Straight match



Support à encoller  
Paste the wall



Forte résistance à la lumière  
Good fastness to light



Arrachage mouillé  
Wet removable



Lessivable  
Extra-washable



Resistance aux chocs  
Shock resistance



Euroclasse B-S1,D0  
ASTM E84 CLASS1

Rouleau : 68,6 cm x 10,06 m

Roll : 33 feet x 27" width

Vinyl Printed

Support papier / Paper backing

Made in UK



Emissions dans l'air intérieur  
Indoor air quality

# NOBILIS

P A R I S

## SUNRISE

### LUM20 > 24

#### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

**Rouleau : 68,6 cm x 10,06 m**

**Roll : 27" width x 33 feet**

*Vinyl Printed*  
**Support papier / Paper backing**

#### AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS

---

Vérifiez que les rouleaux sont conformes à la commande. Déroulez complètement les rouleaux et les comparer entre eux. En cas de non-conformité, défaut, ou différence de ton anormale, veuillez nous contacter afin de retourner intégralement la commande.

*Please make sure that the rolls correspond to your order. The rolls must be unrolled and shaded. In case of any unacceptable fault or shade difference, please contact us so as to return the whole order.*

**AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU-DESSUS DE 2 LÉS.**

**NO CLAIM WILL BE ACCEPTED ON HANGED STRIPS BEYOND 2 STRIPS.**

#### PRÉPARATION / PREPARATION

---

- Les murs doivent être secs, lisses, plans et de porosité normale.
- Pour un résultat optimal, nous recommandons de peindre les murs au niveau de la jointure entre chaque lé, de la même couleur que le papier peint.
- Vérifiez si votre mur est normalement absorbant ou bloqué afin d'utiliser la colle appropriée.

- *Walls must be well prepared, smooth, plane and normally absorbent.*
- *To insure the best color match at the joints, we recommend painting the wall in the same color as the wallpaper.*
- *Check if your wall is normally absorbent or non-absorbent in order to choose appropriate glue.*

#### POSE / HANGING

---

- Sur fond normalement absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit TM (Henkel) en respectant les préconisations du fabricant et afficher le lé dont le dos a été préalablement humidifié à l'eau. Temps de détrempage 5/10 minutes.
- Sur fond peu absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit ULTRA (Henkel) et afficher le lé dont le dos a été préalablement humidifié à l'eau. Temps de détrempage 5/10 minutes.
- Collez bords à bords.
- Marouflez avec une brosse de bonne qualité.

- On normally absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall (Ovalit TM Henkel) respecting the paste manufacturer's instructions. Apply the strip, having first soaked the back with water. Soaking time 5/10 minutes.
- On non-absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall (Ovalit ULTRA Henkel) respecting the paste manufacturer's instructions. Apply the strip, having first soaked the back with water. Soaking time 5/10 minutes.
- *Butts joints*
- *Use a smooth brush*

#### IMPORTANT / IMPORTANT

---

**ESSUYEZ IMMÉDIATEMENT AVEC SOIN ET SANS FROTTER TOUS LES EXCÈS DE COLLE AVEC UNE ÉPONGE PROPRE ET HUMIDE.**

**ELIMINATE THE EXCESS OF GLUE IMMEDIATELY WITH A CLEAN AND HUMID SPONGE.**