



NOBILIS

P A R I S


VERNEUIL

QNT70 > 71

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

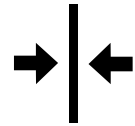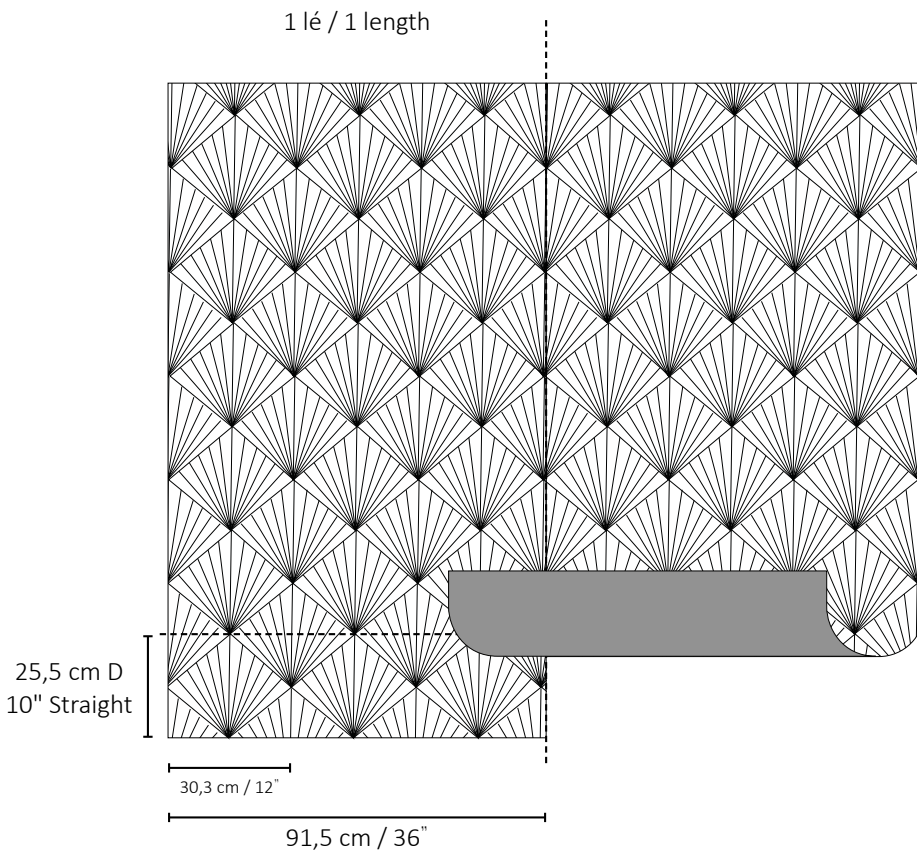

Raccord droit
Straight match



Support à
encoller
Paste the wall



Résistance à la
lumière modérée
Moderate fastness
to light



Pelable
Peelable



Epongeable
Spongeable



B S1 D0

Largeur : 91,5 cm / Mètre linéaire
Width : 36" / Linear meter

100% Paulownia
Support intissé / Non woven backing

NOBILIS

P A R I S

VERNEUIL

QNT70 > 71

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

Largeur : 91,5 cm / Mètre linéaire

Width : 36" / Linear meter

100% Paulownia

Support intissé / Non woven backing

AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS

Vérifiez que les rouleaux sont conformes à la commande. Déroulez complètement les rouleaux et les comparer entre eux. En cas de non-conformité, défaut, ou différence de ton anormale, veuillez nous contacter afin de retourner intégralement la commande.

Please make sure that the rolls correspond to your order. The rolls must be unrolled and shaded. In case of any unacceptable fault or shade difference, please contact us so as to return the whole order.

AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU DESSUS DE 2 LÉS.

NO CLAIM WILL BE ALLOWED FOR HANGED GOODS IN EXCESS OF 2 LENGTHS.

PRÉPARATION / PREPARATION

- Les murs doivent être secs, lisses, plans, de porosité normale et de couleur uniforme afin d'éviter tout effet disgracieux par transparence (spécialement pour les coloris clairs);
- Vérifiez si votre mur est normalement absorbant ou bloqué afin d'utiliser la colle appropriée.

- *Walls must be well prepared, smooth, plane, normally absorbent and of even shade in order to avoid any unsightly effect due to transparency, in particular for light colors;*
- *Check if your wall is normally absorbent or non-absorbent in order to choose appropriate glue.*

POSE / HANGING

- Sur fond normalement absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit TM (Henkel)
- Sur fond non absorbant ou bloqué : Encollez le mur avec une colle type Ovalit Ultra (Henkel)
- Pose bord à bord
- Marouflez
- Éliminez les tâches de colle à l'aide d'une éponge propre et à eau claire.

- *On normally absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall (Ovalit TM Henkel)*
- *On non-absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall (Ovalit Ultra Henkel)*
- *But joins*
- *Use a smooth brush*
- *Eliminate all excess glue with a clean sponge and clear water.*