NOBILIS

PARIS

PAN120 - CHROMA

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

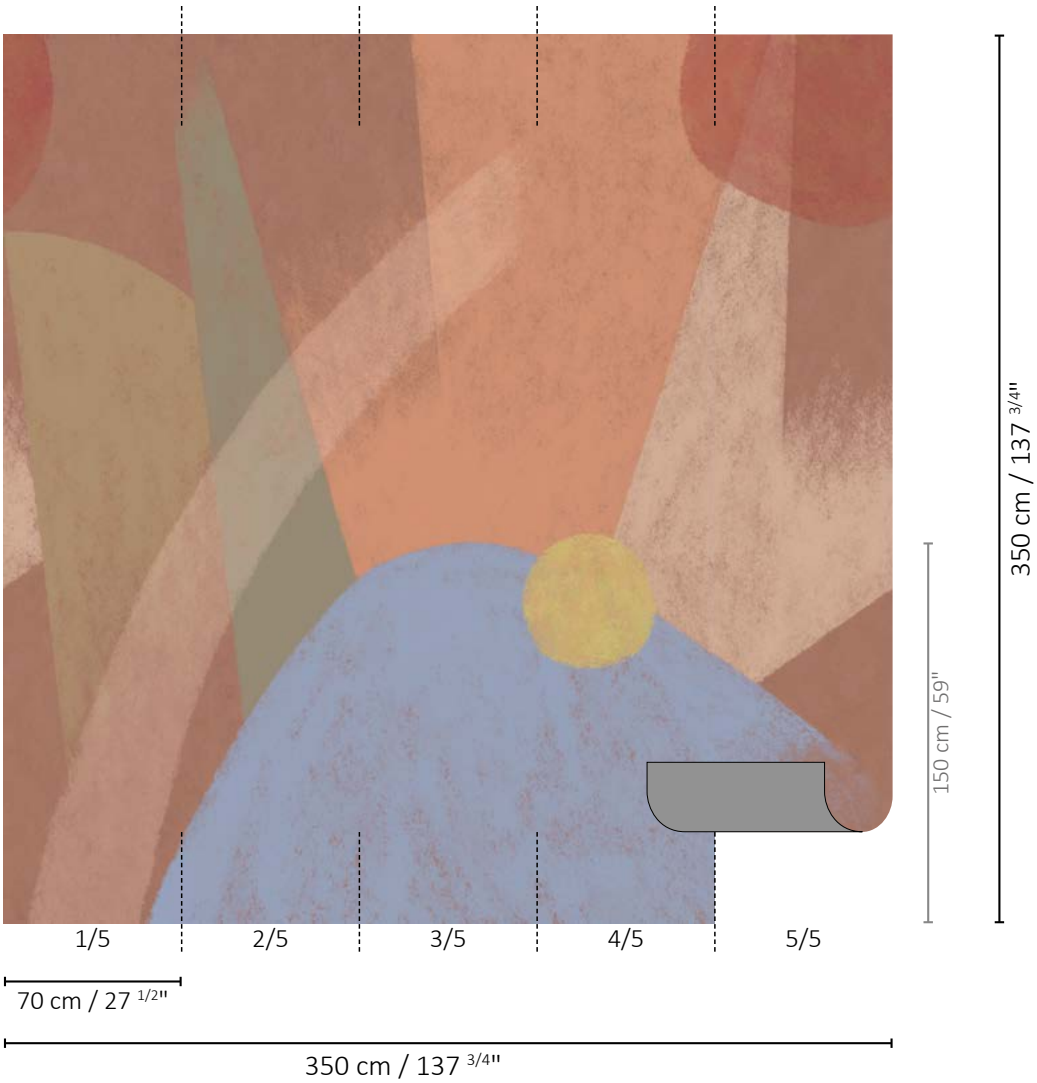

Raccord droit
Straight match

Support à encoller
Paste the wall

Forte résistance à la lumière
Good fastness to light

Arrachage à sec
Strippable

Epongeable
Spongeable

B S1 D0

1 rouleau / 1 roll = 5 lés de 70cm x 350cm / 5 drops 27 1/2" x 137 3/4"
soit 1 panoramique / 1 panoramic : 350cm x 350cm / 137 3/4" x 137 3/4"

Support intissé / Non woven backing

FSC MIX Paper FSC® C104236

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

Émissions dans l'air intérieur
Indoor air quality

NOBILIS

PARIS

PAN120 - CHROMA

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

1 rouleau = 5 lès de 70 cm x 350cm
soit un panoramique complet de 350 cm x 350cm

1 roll = 45 drops 27 1/2 " x 137 3/4 "
= a full panoramic 137 3/4 " x 137 3/4 "

Support intissé / *Non woven backing*

AVANT DE COUPER LES LÉS / *BEFORE CUTTING THE ROLLS*

Vérifiez que les rouleaux sont conformes à la commande. Déroulez complètement les rouleaux et les comparer entre eux. En cas de non-conformité, défaut, ou différence de ton anormale, veuillez nous contacter afin de retourner intégralement la commande.

AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ETRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU DESSUS DE 2 LÉS.

Please make sure that the rolls correspond to your order. The rolls must be unrolled and inspected. In case of any unacceptable fault or shade difference, please contact us immediately.

NO CLAIM WILL BE ALLOWED FOR HANGED GOODS IN EXCESS OF 2 LENGTHS.

PRÉPARATION / *PREPARATION*

- Les murs doivent être secs, lisses, plans et de porosité normale.
- Vérifiez si votre mur est normalement absorbant ou bloqué afin d'utiliser la colle appropriée.

- *Walls must be well prepared, smooth, flat and normally absorbent.*
- *Check if your wall is normally absorbent or non-absorbent in order to choose appropriate glue.*

POSE / *HANGING*

- Sur fond normalement absorbant : Encollez le mur avec une colle type Metylan Prêt-à-poser Max ou d'une colle Metylan Expert (Henkel) en respectant les préconisations du fabricant.
- Sur fond peu absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit TM (Henkel).
- Posez suivant l'ordre numérique des panneaux de gauche à droite.
- Collez à joints vifs.
- Marouflez avec une brosse de bonne qualité.

ÉVITER TOUTES TRACES DE COLLE SUR LE PAPIER PEINT. TAMPONNEZ LÉGÈREMENT AVEC UNE ÉPONGE PROPRE ET LÉGÈREMENT HUMIDE, LE CAS ÉCHÉANT. NE PAS FROTTER.

- *On normally absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall (Metylan Prêt-à-poser Max or Metylan Expert (Henkel)), respecting the paste manufacturer's instructions.*
- *On non-absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall (Ovalit TM (Henkel)).*
- *Hang the panels following the numerical sequence (from left to right).*
- *Butts joints.*
- *Use a smooth brush.*

AVOID CONTACT OF GLUE ON THE WALLPAPER.
STAMP LIGHTLY WITH A CLEAN AND HUMID SPONGE, IF NECESSARY.
DO NOT RUB.

SUR MESURE / *CUSTOMIZATION*

Largeur : si la largeur standard d'un décor est insuffisante, vous pouvez acheter un décor supplémentaire, ou bien faire imprimer le nombre exact de lés dont vous avez besoin. Hauteur : il n'est pas possible d'agrandir la hauteur de ce décor, dont la hauteur est fixe.

Renseignements auprès du point de vente.

Width : if the standard width of a decor is insufficient, you can either purchase an extra decor, or have the exact number of panels you need printed. Height : It is not possible to extend the standard height of this decors, the height of which is fixed.

Please contact your retailer for more information.