NOBILIS

PARIS

PRINTED CORK 3D SQUARE

LUX23 > 26

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

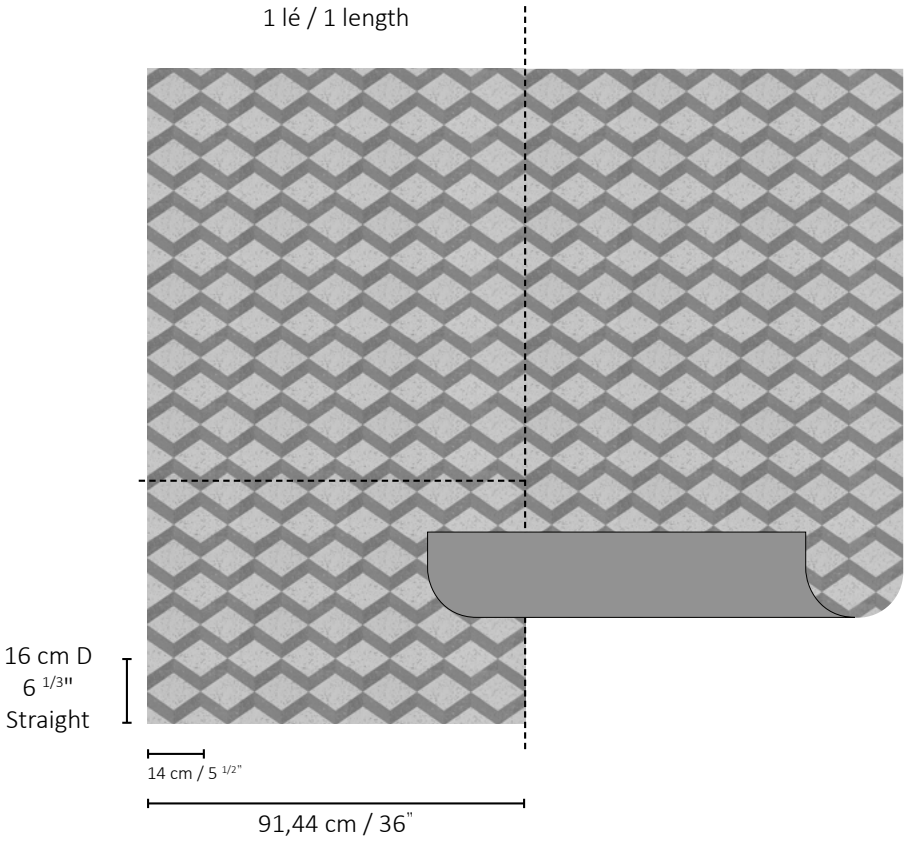

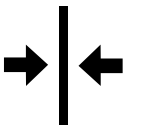

Raccord droit
Straight match

Papier à encoller
Paste the paper

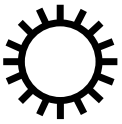

Forte résistance à la lumière
Good fastness to light

Pelable
Peelable

C S1 D0

LUX23 > 24, LUX26

Largeur : 91,44 cm / Mètre linéaire, Width : 36" / Linear meter

LUX25

Rouleau : 91,44 cm x 6,4 m, Roll: 36" width x 21 feet

100% Liège / Cork
Support papier / Paper backing

NOBILIS

PARIS

PRINTED CORK 3D SQUARE

LUX23 > 26

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

LUX23 > 24, LUX26

Largeur : 91,44 cm / Mètre linéaire ***Width : 36" / Linear meter***

LUX25

Rouleau : 91,44 cm x 6,4 m ***Roll: 36" width x 21 feet***

100% Liège / ***Cork***
Support intissé / ***Non woven backing***

AVANT DE COUPER LES LÉS / *BEFORE CUTTING THE ROLLS*

Ces revêtements muraux sont inspectés et vérifés à la production. Toutefois, il importe de les vérifier avant la pose afin de s'assurer qu'ils n'ont pas de défauts. Nous nous engageons à remplacer les revêtements défectueux mais nous n'assumons aucune responsabilité pour les frais de main d'oeuvre encourus leur de leur pose ou retrait.

These wallcoverings are inspected and tested in production. However it is important to check before installation to ensure that do not have defects. We will replace the defective wallcoverings but assumes no responsibility for the cost of labor incurred during their installation or removal.

AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ETRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU DESSUS DE 2 LÉS.

NO CLAIM WILL BE ALLOWED FOR HANGED GOODS IN EXCESS OF 2 LENGTHS.

PRÉPARATION / *PREPARATION*

La surface du Mur doit être propre, sèche, lisse, absorbante et libre de toute moisissure.

The wall surface must be clean, dry, smooth and free of mold.

POSE / *HANGING*

- Support papier.
- Pour fond normalement absorbant : nous recommendons une colle type METYLAN EXPERT (Henkel) – temps de détrempage 5 min.
- Pour fond non absorbant : nous recommendons une colle type OVALIT M (Henkel) – avec pré-humidification de l'envers du revêtement.
- Encollez le revêtement mural.
- Nous conseillons la pose des lés bord à bord pour ces revêtements muraux.
- En cas de tâches liées à la colle, essuyez immédiatement avec une éponge très légèrement humide.

- *Paper baking.*
- *On normally absorbent surfaces: we would recommend using a glue such as METYLAN EXPERT (Henkel) – let it sits for 5 minutes.*
- *On non-absorbent surfaces: we would recommend using a glue such as OVALIT M (Henkel) – the length has to be wet.*
- *Paste the wallcovering.*
- *Butt the joins, without trimming the edges.*
- *If there is any excess glue at the joins; remove immediately with a slightly damp sponge.*